


## TIMER "LABOR 2"

### Manuale Operativo

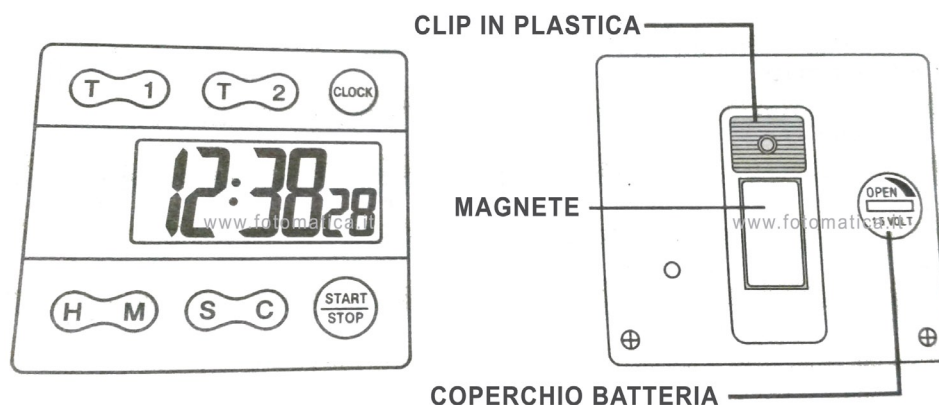

#### CARATTERISTICHE TIMER:

1. 2 canali con timer, cronometro e orologio.
  2. Display a 6 cifre che mostra ore, minuti e secondi sia per il timer che per l'orologio.
  3. Azzeramento automatico alla fine del conteggio in funzione timer.
  - 4 *Timer*: l'impostazione massima è di 99 ore, 59 minuti e 59 secondi alla risoluzione di 1 secondo.  
*Cronometro*: portata massima di conteggio è di 99 ore, 59 minuti e 59 secondi alla risoluzione di 1 secondo.
  5. Allarme cicalino: suona per 1 minuto quando il timer arriva a zero.
- Richiamo memoria
6. Memoria richiamabile per funzione timer.
  7. Pulsanti singoli per l'impostazione di ore, minuti e secondi.

#### IMPOSTAZIONE FUNZIONE "OROLOGIO"

1. Tenere il pulsante Clock premuto per circa 3 secondi.  
Le cifre inizieranno a lampeggiare.
2. Premere il tasto 'H' per impostare l'ora corretta. Tenere premuto il tasto per circa 2 secondi per l'impostazione veloce.
3. La lettera "P" compare nel display per le ore post-meridiane. Non ci sono indicazioni per le ore antimeridiane.
4. Premere il tasto 'M' per impostare i minuti corretti.  
Tenere pulsante premuto per circa 2 secondi per l'impostazione veloce.
5. Premere il pulsante "S" per portare i secondi a zero quando il display indica 0-29 secondi, premendo il pulsante "S" con il display su 30-59 secondi si avanza di 1 minuto il tempo e i secondi si portano a zero.
6. Premere il pulsante "CLOCK" per avviare l'orologio.  
I punti inizieranno a lampeggiare in modalità orologio.
7. L'orologio funziona in modo indipendente dei canali di cronometraggio. Ogni volta che si preme il tasto orologio, l'ora del giorno apparirà sul display.  
Se i timer sono in funzione, le scritte T1 o T2 lampeggiano sul display.

## **TIMER "LABOR 2"**

### **Manuale Operativo**

#### **SELEZIONE FORMATO ORA**

1. Per attivare il formato ora 24 ore, in modalità orologio, tenere premuto il pulsante start/stop per circa 3 secondi, un segnale acustico indicherà il cambiamento.
2. Per tornare al formato 12 ore, ripetere il passo 1.

#### **CONTEGGIO ALLA ROVESCIA: IMPOSTAZIONE TIMER**

1. Selezionare il canale desiderato per il conteggio, premendo il tasto T1 o T2. La scritta T1 o T2 apparirà sul display (il doppio punto non lampeggia).
2. Premere "C" per resettare i tempi.
3. Premere i tasti H, M o S 10 per programmare il tempo desiderato. I numeri possono essere fatti scorrere velocemente tenendo premuto per almeno 2 secondi ciascun pulsante.
4. In caso di errore, tenere premuto il pulsante individuale H M o S e premere contemporaneamente il pulsante "C" per azzerare la cifra. Quindi ripetere il punto 4.
5. Seguire la stessa procedura di cui sopra per la programmazione l'altro canale.

#### **TIMER START/STOP**

1. Dopo aver impostato i tempi T1 e/o T2, premere il pulsante una volta il pulsante per Start/stop per far partire il conteggio. L'indicatore T1 o T2 fisso sullo schermo indica quale canale stiamo utilizzando (T1 o T2).
2. Quando il timer sta contando, premere il tasto start/stop arresto una volta e il tempo visualizzato andrà in pausa.
3. Premendo nuovamente il pulsante Start/Stop una volta, il timer riprenderà il conteggio.
4. Entrambi i canali temporali possono essere utilizzati allo stesso tempo. Quando si utilizzano entrambi i canali del timer, è sufficiente premere il pulsante del canale per rilevare il conto alla rovescia il tempo rimanente. La scritta non lampeggiante T1 o T2 indica di quale canale il timer sta visualizzando il conteggio.

#### **TIMER ALLARME SONORO**

1. Quando timer termina il conteggio, arrivando a 00h 00m e 00s, il cicalino suona e il timer inizierà a contare il tempo in avanti, e il rispettivo indicatore di canale (T1 o T2) non lampeggia.
2. La suoneria può essere interrotta premendo un tasto qualsiasi.
3. La suoneria si spegne automaticamente dopo 60 secondi. Il conteggio in avanti continuerà a funzionare fino all'arresto.
4. Il cronometro (conteggio in avanti) in modalità di allarme può essere fermato premendo un pulsante qualsiasi.
5. Premere il pulsante "C" per portare il display a zero.
6. Se entrambi i canali sono attivati con il conto alla rovescia, quando il tempo scade in entrambi i canali all'interno di un minuto l'uno dall'altro e l'allarme non è stato disattivato, l'allarme per il timer appena scaduto suonerà con l'altro canale del timer lampeggia sul display. Spegnerlo premendo il tasto Start/Stop.
7. L'altro canale di allarme suonerà al termine del ciclo di conteggio, e l'indicatore inizierà a contare in avanti.
8. Premere il pulsante Start/Stop per arrestare il tempo.

## TIMER "LABOR 2"

### Manuale Operativo

#### **RICHIAMO DELLE MEMORIE DEL TIMER**

1. Dopo che la suoneria del timer si è fermata, premere il tasto Start/Stop una volta per memorizzare il tempo del timer preimpostato.
2. Premere nuovamente il pulsante Start/Stop per avviare il timer.

#### **FUNZIONE CRONOMETRO**

1. Premere il canale timer desiderato (T1 o T2).
2. Premere il pulsante Cancella per cancellare visualizzazione.
3. Premere il pulsante Start/Stop per iniziare il conteggio (risoluzione di 1 secondo).
4. Premere Star/Stop per interrompere il cronometro.
5. Se si desidera continuare il conteggio, premere nuovamente il pulsante Start/Stop.
6. Per terminare il conteggio, premere il pulsante Start/Stop e poi il tasto "C" per cancellare i display.
- 7 Se il conteggio non viene disattivato, quando raggiunge 99 ore 59 minuti e 59 secondi, il conteggio ricomincia da zero.

#### **SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA**

Per sostituire la batteria esaurita, utilizzare una monetina per svitare il coperchio della batteria sul lato posteriore in direzione della freccia.

Mettere da parte il tappino di chiusura e rimuovere la batteria.

Inserire una nuova batteria a bottone da 1,5V. G-13, facendo in modo che il positivo (+) sia rivolto verso l'alto.

Riposizionare il coperchio della batteria.

A volte il timer può non funzionare dopo l'installazione di una nuova batteria.

Se ciò accade, è sufficiente rimuovere la batteria dal vano batteria e reinstallare di nuovo.

Il Clock Timer riprenderà il normale funzionamento.

#### **CLIP DI FISSAGGIO**

Il timer può essere agganciato ad un bordo sottile, per esempio alla cintura o alla tasca della camicia con la clip in materiale plastico sul retro del timer.

#### **ATTACCO MAGNETICO**

Il timer può anche essere attaccato ad una superficie in ferro o acciaio, utilizzando il magnete presente sul retro del timer.

#### **USO SU TAVOLO**

Il timer può essere posizionato in verticale su una superficie piana, aprendo la clip posta sul retro dell'apparecchio.